

Hochbeet «Compact»

Aufwand

Benötigtes Werkzeug



1-2 Person







Akkubohrer mit Bit-Einsatz






Bleistift Massband

Stückliste / Inhalt

Nr.	Beschreibung	Anz.
1	Seitenwand lang	2
2	Seitenwand kurz	2
3	Einlegetablar unten	1
4	Einlagetablar oben	1
5	Schrauben	30
6	Bit Schraubeinsatz	1
7	Pflanzfolie	1

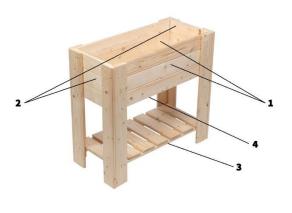



Unboxing Video

QR-Code scannen und auf YouTube anschauen



Sicherheitshinweise

- Achte beim Aufbau auf einen stabilen Untergrund
- Die Einzelteile der Palette sind gehobelt. Achte trotzdem auf hervorstehende Holzsplitter, damit du dich nicht verletzt.

DEUTSCHLAND

SCHROTH HOME Gärtnerstrasse 5 74579 Neustädtlein www.schroth-home.de Tel. +49 7962 90900 info@schroth-home.de

SCHWEIZ

SCHROTH HOME Transportstrasse 5 9450 Altstätten www.schroth-home.ch Tel. +41 71 757 88 77 info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH

SCHROTH HOME Grindelstrasse 3a 6890 Lustenau www.schroth-home.at Tel. +43 699 193 000 00 info@schroth-home.at

MONTAGEANLEITUNG



Schritt 1

Positioniere je eine lange Seitenwand (Nr. 1) und eine kurze Seitenwand (Nr. 2) im 90 Grad Winkel zueinander.



Achte dabei auf die richtige, innwendige Positionierung der kurzen Seitenwand.



Schritt 2

Verschraube die lange Seitenwand (Nr. 1) mit der kurzen Seitenwand (Nr. 2) anhand der vorgebohrten Löcher mit den Schrauben (Nr. 5).



Schritt 3

Positioniere die zweite kurze Seitenwand (Nr. 2) im rechten Winkel zur langen Seitenwand (Nr. 1) und verschraube diese mit den Schrauben (Nr. 5) anhand der vorgebohrten Löcher. Achte dabei wieder auf die richtige Positionierung der kurzen Seitenwand (Schritt 1).



Schritt 4

Positioniere die zweite lange Seitenwand (Nr. 1) zwischen den montierten kurzen Seitenwänden (Nr. 2) und verschraube diese mit den Schrauben (Nr. 5) anhand der vorgebohrten Löcher.



DEUTSCHLAND

SCHROTH HOME Gärtnerstrasse 5 74579 Neustädtlein www.schroth-home.de Tel. +49 7962 90900 info@schroth-home.de

SCHWEIZ

SCHROTH HOME
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-home.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH

SCHROTH HOME Grindelstrasse 3a 6890 Lustenau www.schroth-home.at Tel. +43 699 193 000 00 info@schroth-home.at

MONTAGEANLEITUNG



Schritt 5

Stelle das Hochbeet «Compact» auf den Kopf, um das untere Ablagefach (Nr. 3) platzieren zu können.



Schritt 6

Verschraube das untere Ablagefach (Nr. 3) mit einem Abstand von ca. 14cm von unten mit den Schrauben (Nr. 5) anhand der vorgebohrten Löcher.





Schritt 7

Drehe das Hochbeet «Compact» wieder in die normale Position und montiere das obere Ablagefach (Nr. 4) mit den Schrauben (Nr. 5) anhand der vorgeborten Löcher.



Schritt 8

Pflanzfolie mit Tacker oder Reiszwecken im inneren des Hochbeets befestigen und das fertige Hochbeet nach belieben mit Blumen, Kräutern oder Gemüse bepflanzen.





Fertiges Hochbeet «Compact»

So könnte Dein fertiges Hochbeet «Compact» aussehen.



DEUTSCHLAND

SCHROTH HOME Gärtnerstrasse 5 74579 Neustädtlein www.schroth-home.de Tel. +49 7962 90900 info@schroth-home.de

SCHWEIZ

SCHROTH HOME Transportstrasse 5 9450 Altstätten www.schroth-home.ch Tel. +41 71 757 88 77 info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH

SCHROTH HOME Grindelstrasse 3a 6890 Lustenau www.schroth-home.at Tel. +43 699 193 000 00 info@schroth-home.at