Hochbeetabdeckung «Deluxe»

Aufwand	Benötigtes Werkzeug

1-2 Person

ca. 15-20 Min.

Schrauben-zieher SPAX


Hammer

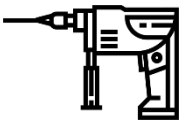
Bohrmaschine mit 8mm Holzbohrer

Massband

Stückliste / Inhalt

Nr.	Beschreibung	Anz.
1	Hochbeetabdeckung	1
2	Holzrahmen (4 Teile)	1
3	Holzleiste	2
4	Holzdübel	10
5	Band 315x25 mm (4x Ösen)	2
6	Scharnier (62x62 mm)	3
7	SPAX Schrauben 3.5 x 20 mm	32
8	SPAX Schrauben 4.0 x 40 mm	2
9	Unterlegscheibe M4	14
10	Schablone	2

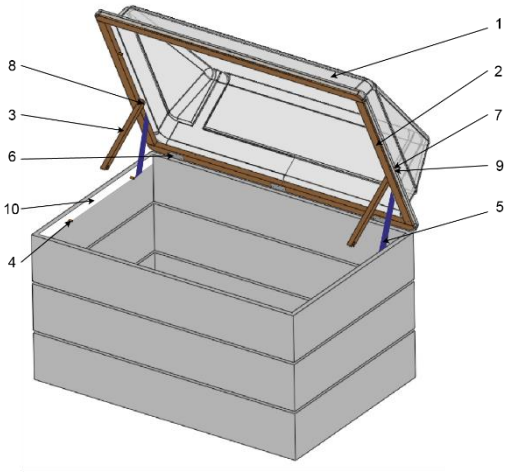

Unboxing Video

QR-Code scannen und auf YouTube anschauen

Sicherheitshinweise

- Achte beim Aufbau auf einen stabilen Untergrund
- Bei Wind die Hochbeetabdeckung geschlossen halten
- Achte beim Schliessen des Deckels auf Deine Hände

DEUTSCHLAND
SCHROTH HOME
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-home.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-home.de

SCHWEIZ
SCHROTH HOME
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-home.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH
SCHROTH HOME
Grindelstrasse 3a
6890 Lustenau
www.schroth-home.at
Tel. +43 699 193 000 00
info@schroth-home.at

Schritt 1

Montiere den Holzrahmen (Nr. 2) bestehend aus zwei langen und zwei kurzen Holzleisten mit den vier Holzdübel (Nr. 4).

Schritt 2

Messe bei den kurzen Holzrahmenseiten (Nr. 2) jeweils 130mm und 250 mm von oben und markiere diese entsprechend.

Schritt 3

Montiere die zwei Holzleisten (Nr. 3) mit je einer 40mm SPAX Schraube (Nr. 8) an der 250 mm Markierung.

Schritt 4

Montiere die zwei Bänder (Nr. 5) mit je einer 20mm SPAX Schraube (Nr. 7) an der 130mm Markierung. Falte dazu das Band , damit die zwei Ösen am einen Ende überlappend sind und dieses an der Holzleiste verschraubt werden kann.

Schritt 5

Platziere die Abdeckhaube (Nr. 1) vorsichtig über den Holzrahmen. Achte darauf, dass die Abdeckung überall über dem Holzrahmen liegt.

Schritt 6

Verschraube die Abdeckung (Nr. 1) mit dem Holzrahmen mit einer 20mm SPAX Schraube (Nr. 7) und einer Unterlegscheibe M4 (Nr. 9) an den vorgebohrten Stellen in der Abdeckhaube.

DEUTSCHLAND
SCHROTH HOME
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-home.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-home.de

SCHWEIZ
SCHROTH HOME
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-home.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH
SCHROTH HOME
Grindelstrasse 3a
6890 Lustenau
www.schroth-home.at
Tel. +43 699 193 000 00
info@schroth-home.at

Schritt 7

Drehe die fertig verschraubte Abdeckhaube auf den Kopf. Markiere an der hinteren Seite des Rahmens jeweils 115mm von links und rechts sowie 578mm von links für die Befestigung der Scharniere (Nr. 6).

Schritt 8

Verschraube die Scharniere (Nr. 6) mit jeweils drei 20mm SPAX Schrauben (Nr. 7) an den markierten Stellen. Achte dabei darauf, dass alle Scharniere gleich positioniert und verschraubt werden.

Schritt 9

Mit einer helfenden Hand die fertig montierte Abdeckhaube auf einen SCHROT HOME Hochbeet Rahmen positionieren.

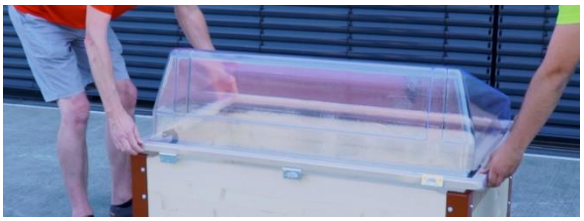

Schritt 10

Verschraube die Scharniere (Nr. 6) mit dem SCHROTH HOME Hochbeet Rahmen mit jeweils drei 20mm SPAX Schrauben (Nr. 7).

Schritt 11

Befestige die Bohrschablone (Nr. 10) am SCHROTH HOME Hochbeet Rahmen auf der linken und rechten Innenseite mit Klebband.

Schritt 12

Mit einem 8mm Holzbohrer an den markierten Stellen auf der Bohrschablone (Nr. 10) je zwei Dübellöcher von ca. 1 cm tiefe bohren und mit einer 20mm SPAX Schraube (Nr. 7) die Stelle für die Befestigung des Band (Nr. 5) anbohren (markieren).

DEUTSCHLAND
SCHROTH HOME
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-home.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-home.de

SCHWEIZ
SCHROTH HOME
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-home.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH
SCHROTH HOME
Grindelstrasse 3a
6890 Lustenau
www.schroth-home.at
Tel. +43 699 193 000 00
info@schroth-home.at

Schritt 13

Schlage (evtl. verleimen) die Holzdübel (Nr. 10) in die vier vorgebohrten Löcher.

Schritt 14

Verschraube nun das andere Ende des Bandes (Nr. 5) an der markierten Stelle am SCHROTH HOME Hochbeet Rahmen mit einer 20mm SPAX Schraube (Nr. 7). Falte dazu das Band, damit die zwei Ösen übereinander liegen für die Verschraubung.

Fertige Hochbeetabdeckung «Deluxe»

So könnte Dein fertiges SCHROTH HOME Hochbeet mit der Hochbeetabdeckung «Deluxe» aussehen.

DEUTSCHLAND
SCHROTH HOME
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-home.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-home.de

SCHWEIZ
SCHROTH HOME
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-home.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH
SCHROTH HOME
Grindelstrasse 3a
6890 Lustenau
www.schroth-home.at
Tel. +43 699 193 000 00
info@schroth-home.at