

# Möbelpalette «PALetta»

Aufwand	Benötigtes Werkzeug
---------	---------------------




1 Person



ca. 10-15 Min.



Akkubohrer  
mit Bit-Einsatz

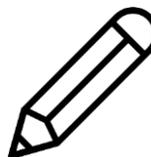


Bleistift



Massband

## Stückliste / Inhalt

Nr.	Beschreibung	Anz.
1	Aussenkufen der Palette (vormontiert)	2
2	Mittelkufe der Palette (vormontiert)	1
3	Querbretter	3
4	Deckbretter breit	3
5	Deckbretter schmal	2
6	Schrauben 80mm	27
7	Schrauben 30mm	24
8	Bit Schraubeinsatz	2

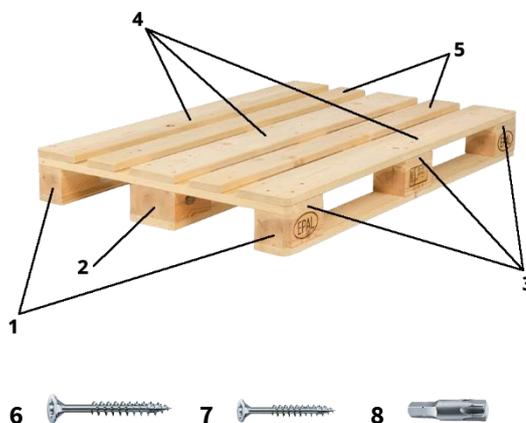

## Unboxing Video

QR-Code scannen und auf YouTube anschauen



## Sicherheitshinweise


- Achte beim Aufbau auf einen stabilen Untergrund
- Die Einzelteile der Palette sind gehobelt. Achte trotzdem auf hervorstehende Holzsplitter, damit du dich nicht verletzt.

**DEUTSCHLAND**  
SCHROTH HOME  
Gärtnerstrasse 5  
74579 Neustädtlein  
www.schroth-home.de  
Tel. +49 7962 90900  
info@schroth-home.de

**SCHWEIZ**  
SCHROTH HOME  
Transportstrasse 5  
9450 Altstätten  
www.schroth-home.ch  
Tel. +41 71 757 88 77  
info@schroth-paletten.ch

**ÖSTERREICH**  
SCHROTH HOME  
Grindelstrasse 3a  
6890 Lustenau  
www.schroth-home.at  
Tel. +43 699 193 000 00  
info@schroth-home.at

## Schraubplan

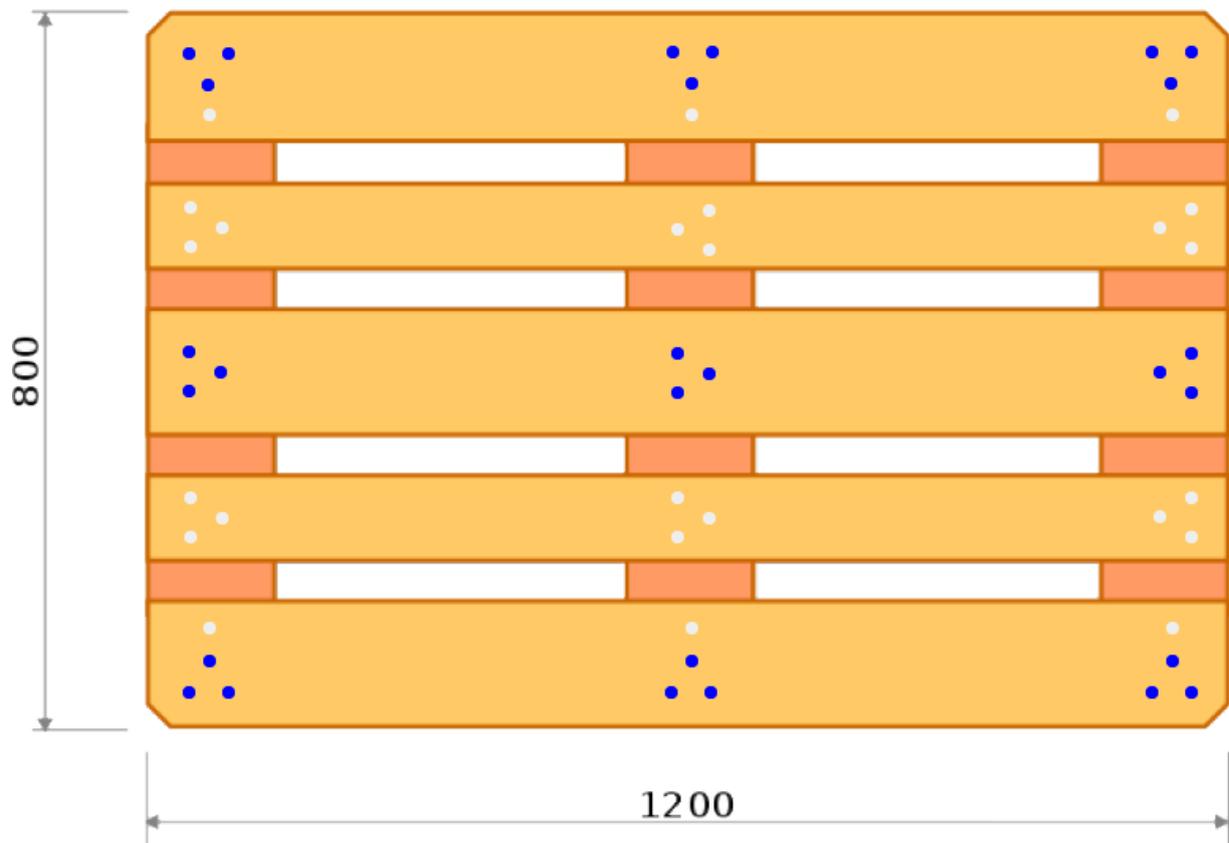

- 80mm Schrauben (27 Stk.)
- 30mm Schrauben (24 Stk.)

**DEUTSCHLAND**  
SCHROTH HOME  
Gärtnerstrasse 5  
74579 Neustädtlein  
[www.schroth-home.de](http://www.schroth-home.de)  
Tel. +49 7962 90900  
[info@schroth-home.de](mailto:info@schroth-home.de)

**SCHWEIZ**  
SCHROTH HOME  
Transportstrasse 5  
9450 Altstätten  
[www.schroth-home.ch](http://www.schroth-home.ch)  
Tel. +41 71 757 88 77  
[info@schroth-paletten.ch](mailto:info@schroth-paletten.ch)

**ÖSTERREICH**  
SCHROTH HOME  
Grindelstrasse 3a  
6890 Lustenau  
[www.schroth-home.at](http://www.schroth-home.at)  
Tel. +43 699 193 000 00  
[info@schroth-home.at](mailto:info@schroth-home.at)

## Schritt 1

Messe bei den drei Querbrettern (Nr. 3) jeweils 33cm von links oder rechts, um im Schritt 3 die Paletten Mittelkufe (Nr. 2) mittig platzieren und verschrauben zu können.



## Schritt 2

Platziere die zwei Paletten Aussenkufen (Nr. 1) und die Paletten Mittelkufe (Nr. 2) Parallel zueinander. Achte darauf, dass die Aussenkufen (Nr. 1) mit dem «HOME Einbrand» jeweils nach Aussen zeigen. Die Mittelkufe (Nr. 2) wird mittig zwischen die zwei Aussenkufen (Nr. 1) platziert. Die Gesamtbreite zwischen den zwei Aussenkufen (Nr. 1) beträgt 800mm.



## Schritt 3

Platziere die drei Querbretter (Nr. 3) jeweils quer zu den Palettenkufen (Nr. 1 und Nr. 2) auf die Palettenklötze. Achte darauf, dass die 33cm Markierung (Schritt 1), auf dem äusseren Rand des jeweils mittleren Palettenklotz liegt.



## Schritt 4

Platziere die drei breiten Deckbretter (Nr. 4) Parallel zu den Querbrettern (Nr. 3) auf die drei Palettenkufen (Nr. 1 und Nr. 2). Achte darauf, dass sich die bereits platzierten Elemente nicht verschieben.



**DEUTSCHLAND**  
SCHROTH HOME  
Gärtnerstrasse 5  
74579 Neustädtlein  
[www.schroth-home.de](http://www.schroth-home.de)  
Tel. +49 7962 90900  
[info@schroth-home.de](mailto:info@schroth-home.de)

**SCHWEIZ**  
SCHROTH HOME  
Transportstrasse 5  
9450 Altstätten  
[www.schroth-home.ch](http://www.schroth-home.ch)  
Tel. +41 71 757 88 77  
[info@schroth-paletten.ch](mailto:info@schroth-paletten.ch)

**ÖSTERREICH**  
SCHROTH HOME  
Grindelstrasse 3a  
6890 Lustenau  
[www.schroth-home.at](http://www.schroth-home.at)  
Tel. +43 699 193 000 00  
[info@schroth-home.at](mailto:info@schroth-home.at)

## Schritt 5

Verschraube die breiten Deckbretter (Nr. 4) mit den Querbrettern (Nr. 3) und den Palettenkufen (Nr. 1 und Nr. 2) mit den 80mm Schrauben gem. Schraubplan (blaue/dunkle Markierungen). Verwende dazu deinen Akkuschrauber und den im Paket enthaltenen «Bit» Aufsatz.



## Schritt 6

Platziere die zwei schmalen Deckbretter (Nr. 5) mittig zwischen die bereits verschraubten breiten Deckbretter (Nr. 4).



## Schritt 7

Verschraube die schmalen Deckbretter (Nr. 5) mit den Querbrettern (Nr. 3) sowie die zwei äusseren breiten Deckbretter (Nr. 4) mit den 30mm Schrauben gem. Schraubplan (graue/helle Markierungen). Verwende dazu deinen Akkuschrauber und den im Paket enthaltenen «Bit» Aufsatz.



## Fertige Palette

Deine fertig zusammengebaute Möbelpalette PAletta.



**DEUTSCHLAND**  
SCHROTH HOME  
Gärtnerstrasse 5  
74579 Neustädtlein  
[www.schroth-home.de](http://www.schroth-home.de)  
Tel. +49 7962 90900  
[info@schroth-home.de](mailto:info@schroth-home.de)

**SCHWEIZ**  
SCHROTH HOME  
Transportstrasse 5  
9450 Altstätten  
[www.schroth-home.ch](http://www.schroth-home.ch)  
Tel. +41 71 757 88 77  
[info@schroth-paletten.ch](mailto:info@schroth-paletten.ch)

**ÖSTERREICH**  
SCHROTH HOME  
Grindelstrasse 3a  
6890 Lustenau  
[www.schroth-home.at](http://www.schroth-home.at)  
Tel. +43 699 193 000 00  
[info@schroth-home.at](mailto:info@schroth-home.at)