Pflanzenwand «Style»

Aufwand	Benötigtes Werkzeug

1-2 Person

ca. 20-30 Min.

Akkubohrer
mit Bit-Einsatz

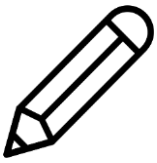
Bleistift

Massband

Stückliste / Inhalt

Nr.	Beschreibung	Anz.
1	Querbretter	6
2	Seitenbretter	4
3	Bodenbretter	2
4	Palettenklotz	4
5	Schrauben 80mm	20
6	Schrauben 30mm	24
7	Bit Schraubeinsatz	2
8	Optional: Pflanzenkästen	3

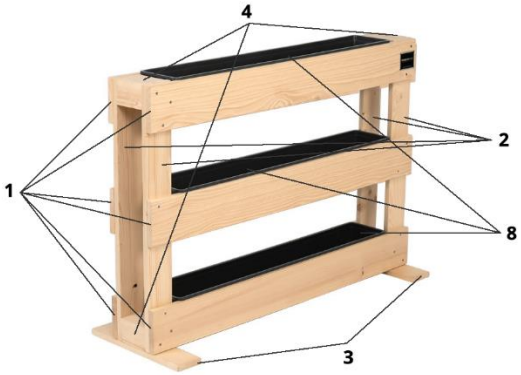

Unboxing Video

QR-Code scannen und auf YouTube anschauen

Sicherheitshinweise

- Achte beim Aufbau auf einen stabilen Untergrund
- Die Einzelteile der Palette sind gehobelt. Achte trotzdem auf hervorstehende Holzsplitter, damit du dich nicht verletzt.

DEUTSCHLAND
SCHROTH HOME
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-home.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-home.de

SCHWEIZ
SCHROTH HOME
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-home.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH
SCHROTH HOME
Grindelstrasse 3a
6890 Lustenau
www.schroth-home.at
Tel. +43 699 193 000 00
info@schroth-home.at

Schritt 1

Messe bei den zwei Bodenbretter (Nr. 3) jeweils 20cm von links oder rechts, um im Schritt 2 den Palettenklotz (Nr. 4) mittig platzieren und verschrauben zu können.

Schritt 2

Platziere den Palettenklotz (Nr. 4) bündig auf die 20cm Markierung des Bodenbrett (Nr. 3) und verschraube die beiden Teile mit je zwei 80mm Schrauben (Nr. 5). Wiederhole den Vorgang für den zweiten Standfuss.

Schritt 3

Messe 33cm von unten an den kurzen Seitenbretter (Nr. 2), um das mittlere Querbrett (Nr. 1) mittig platzieren zu können.

Schritt 4

Platziere die Querbretter (Nr. 1) unten und oben bündig mit den Seitenbretter (Nr. 2). Platziere das dritte Querbrett (Nr. 1) bündig an die 33cm Markierung aus Schritt 3 und verschraube die Einzelteile auf jeder Seite mit jeweils zwei 30mm Schrauben (Nr. 6). Wiederhole diesen Vorgang für die zweite Seitenwand.

DEUTSCHLAND
SCHROTH HOME
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-home.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-home.de

SCHWEIZ
SCHROTH HOME
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-home.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH
SCHROTH HOME
Grindelstrasse 3a
6890 Lustenau
www.schroth-home.at
Tel. +43 699 193 000 00
info@schroth-home.at

Schritt 5

Platziere die beiden Füsse aus Schritt 2 parallel zueinander und platziere die erste Seitenwand an die zwei Füsse. Zu zweit geht es einfacher.

Schritt 6

Verschraube die erste Seitenwand mit den zwei Füssen mit jeweils zwei 80mm Schrauben (Nr. 5) auf jeder Seite. Wiederhole diesen Vorgang für die zweite Seitenwand auf der anderen Seite der Füsse.

Schritt 7

Verschraube den Palettenklotz oben mit den Seitenwände mit jeweils zwei 80mm Schrauben (Nr. 5) pro Seite. Wiederhole diesen Vorgang für den zweiten Palettenklotz.

Schritt 8

Falls Du die optionalen Pflanzkästen (Nr. 8) gekauft hast, bohre vorsichtig mit einem Holzbohrer drei Löcher bei den vorgegebenen Bohrvorgaben, damit das Wasser abfliessen kann.

Achtung: Nicht zu viel Druck ausüben während dem Bohren, da sonst der Boden der Pflanzkästen zerbrechen könnte.

DEUTSCHLAND
SCHROTH HOME
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-home.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-home.de

SCHWEIZ
SCHROTH HOME
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-home.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH
SCHROTH HOME
Grindelstrasse 3a
6890 Lustenau
www.schroth-home.at
Tel. +43 699 193 000 00
info@schroth-home.at

Schritt 9

Pflanzkästen nach Belieben mit Blumen oder Kräutern bepflanzen und dann in der Pflanzenwand «Style» platzieren.

Fertige Pflanzenwand

So könnte Deine fertige Pflanzwand «Style» aussehen.

DEUTSCHLAND
SCHROTH HOME
Gärtnerstrasse 5
74579 Neustädtlein
www.schroth-home.de
Tel. +49 7962 90900
info@schroth-home.de

SCHWEIZ
SCHROTH HOME
Transportstrasse 5
9450 Altstätten
www.schroth-home.ch
Tel. +41 71 757 88 77
info@schroth-paletten.ch

ÖSTERREICH
SCHROTH HOME
Grindelstrasse 3a
6890 Lustenau
www.schroth-home.at
Tel. +43 699 193 000 00
info@schroth-home.at